

# ベル・サーキュ II 定期洗浄のしかた


毛髪を溶かしてポンプの詰まりを防止します 月に1回を目安に洗浄を行ってください

## 1.作業を始める前に

- 予め、ベル・サーキュ II を水道水1000mLで1分間循環してください。
- 排水を1回行ってください。
- トレイから、クッション、フィルター類を取り外してください。

### ⊘ 禁止

- トレイに液が溜まったままで排水が出来ない場合は、洗浄作業を行わないでください。洗浄剤を排出できなくなる可能性があります。

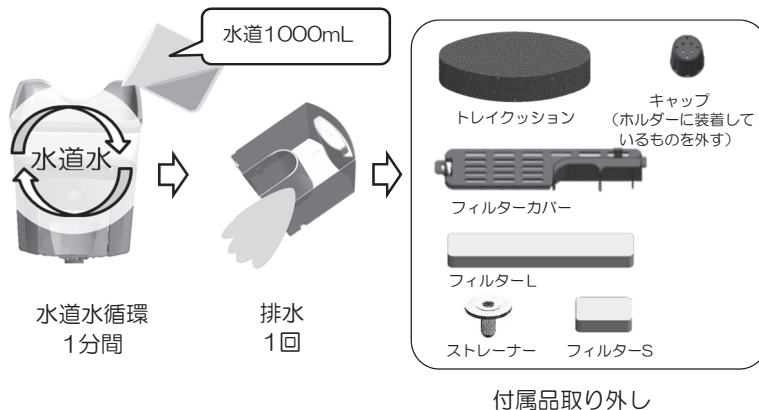


## 2.洗浄溶液を調整します

- 市販の洗浄剤（キッチンハイター®）を3倍に希釈し、300mLの洗浄溶液をつくります。


### ⚠ 注意

- \*キッチンハイターは花王株式会社の商標です。必ず使用前に使用上の注意、応急処置をよくお読みください。
- 作業を行う際は必ず換気を行ってください。

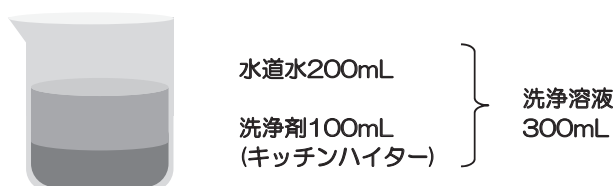

## 3.運転条件を設定します

- 設定画面で右図の運転条件を設定してください。

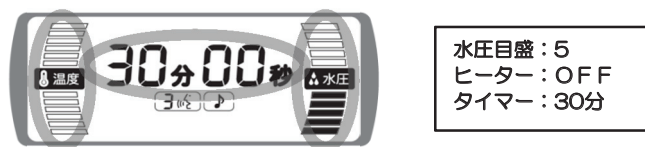


## 4.洗浄溶液をトレイに注ぎます

- 2.で調整した洗浄溶液をトレイに注いでください。

### ⚠ 注意

- 洗浄溶液を注ぐときは、周囲に飛び散らないようゆっくり注いでください。

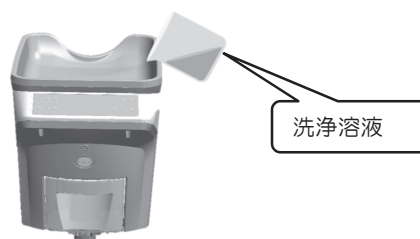

## 5.洗浄を開始します

- ノズルホースにストレートキャップを装着し、ノズルホルダーに取り付けてください。
- スタートボタンを押して運転を開始してください。
- 運転状態で30分放置します。

### ⚠ 注意

- 作業を行う際は必ず換気を行ってください。

### ⊘ 禁止

- 他の酸性タイプの製品と混ざらないようにしてください。有害なガスが発生して危険です。
- 洗浄、中和を行うときはヒーターで温度を上げないでください。有害なガスが発生して危険です。




## 6.中和を行います

※6-1または6-2のどちらかを行ってください


### 6-1 水道から直接給水する場合

- ① ベル・サーキュⅡのノズルホース先端をシャンプーボウルの中に入れてください。
- ② シャワーヘッドからトレイに水道水を注ぎながら、スタートボタンを押し運転を開始してください。 ※ヒーターOFF
- ③ 連続運転を5分間行ってください。
- ④ 運転終了後、ノズルをノズルホルダーに装着してください。
- ⑤ トレイに水道水を1000mL注ぎ、1分間循環してください。
- ⑥ 循環液のpHを測定し、水道水のpHに近い値を示すことを確認してください。
- ⑦ 水道水のpH付近に戻っていない場合は、緑の返し①～⑥の作業を繰り返してください。
- ⑧ 循環液が水道水のpHに近い値になったら排水を2回行ってください。

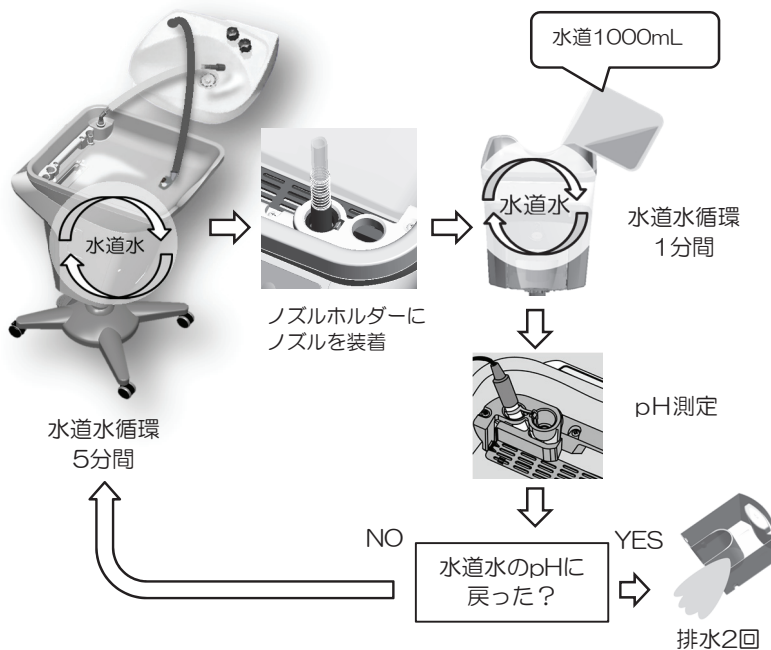

### 6-2 排水を繰り返し行う場合

- ① 水道水1000mLをトレイに注いでください。
- ② 排水ボタンを押し、排水を2回行ってください。
- ③ 水道水1000mLをトレイに注いでください。
- ④ 1分間循環してください。このとき、循環液のpHを測定してください。 ※ヒーターOFF
- ⑤ 排水ボタンを押して排水を2回行ってください。
- ⑥ ③～⑤の作業を10回繰り返し行ってください。
- ⑦ 10回目に循環液が水道水のpH付近に戻っていない場合は、再度③～⑤の作業を繰り返してください。

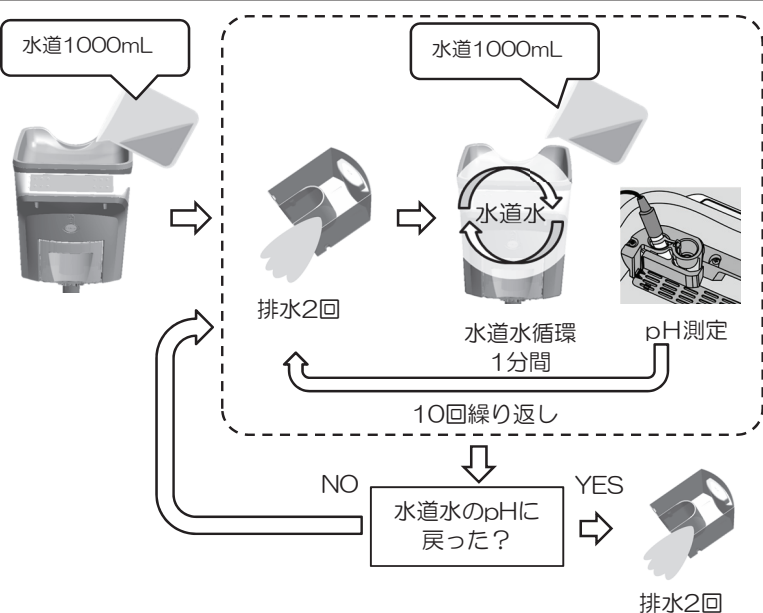

## 7.クエン酸による中和

- 300mLの水道水にクエン酸を混ぜ、pHを3.0に調整してください。
- 調整したクエン酸溶液をトレイに注ぎ、5分間循環してください。
- 排水を1回行ってください。
- 水道水1000mLをトレイに注ぎ、1分間循環してください。
- 排水を2回行ってください。

※クエン酸が入手困難な場合は、クエン酸溶液の代わりに、水道水300mLに対し、BJ・スリーを10mL混ぜた溶液を使用してください。

