



ダブル ロビネ 取扱説明書 (ベル・サーキュ21用)

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


中に入っているもの

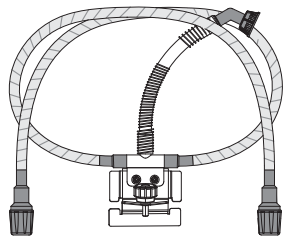


ダブル ロビネ本体 1式

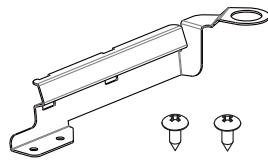

取付金具C(21) 1個
タッピンネジ(4×12) 2個

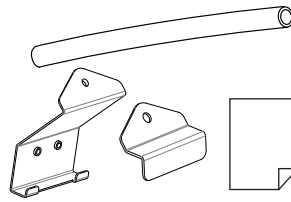

(ベル・サーキュII用取付部品)
取付金具A(II) 1個
取付金具B(II) 1個
シリコンホース(200mm) 1本
説明書 1部

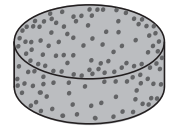

トレイクッションN40 1個

【取付方法】

1. 取付金具C(21) を取り付けます



- ⊕ドライバー ネジ ノズルホルダ
- ・アームナットをゆるめ、手動ノズルを取り外してください
- ・タッピンネジ(2箇所)をゆるめ、ノズルホルダを取り外してください
- 手動ノズル アームナット
- ⊕ドライバー
- ネジ 取付金具C(21)
- ・取付金具C(21)をタッピンネジ(2箇所)にてトレイに固定してください
- ネジ ノズルホルダ
- ・再びノズルホルダをタッピンネジ(2箇所)にて細付けてください

※既にロングトレイ用の金具がついている場合は取付金具C(21)に交換してください

2. ダブルロビネ本体を取り付けます

- ノブボルト
- 取付金具A(21)
- ・予め、ダブルロビネ本体のノブボルトをゆるめてください
- ・取付金具C(21)の切り欠きに取付金具A(21)、取付金具B(21)のツメを差し込んでください(○印4箇所)
- 取付金具B(21)
- 取付金具C(21)
- ・ノブボルトをしめつけ、金具をしっかりと固定してください
- ・ホースジョイントを接続してアームナットをしめつけてください
- ホースジョイント
- アームナット
- ノブボルト

【使用方法】

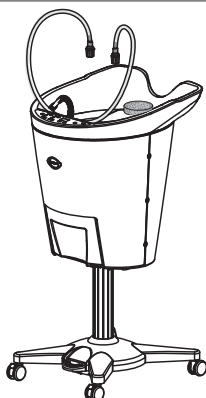

シャワー



ストレート

- ・ベル・サーキュのノズルの位置を任意に決め、その状態を保持して使用していただくことができます
- ・キャップを着脱することによりシャワー/ストレートの切り替えができます

⚠ 注意

- ・チューブに過度な屈曲(最小R=60mm以下)を与えないでください
- ・使用後は水道水にて十分にすすいでください
- ・漂白剤に長時間漬け置きしないでください